
TECHNISCHER KUNDENDIENST

Service-Information

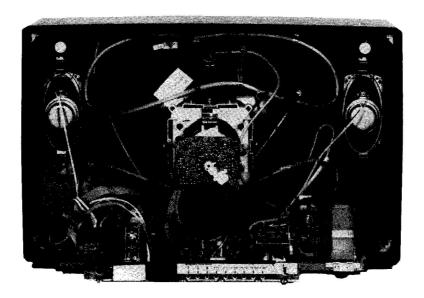






TECHNISCHER KUNDENDIENST

Service-Information



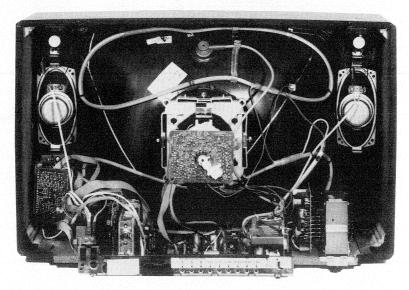

FFS-Chassis F 11

783.520.B 00 69 783,525,B 00 70 783.527.B 00 52 783.528.B 00 783.530.B 00 58 783.534.B 00 49 783.539.B 00 77



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Funktionsbeschreibung	2 - 3
Sockelschaltungen	4
Blockschaltbilder: AN 5260 X, TDA 4610	5
TDA 1950, TBA 120 UB	6
TDA 3506, TEA 2014	7
Einstellarbeiten	8 - 11
Zeilenendstufe mit Kaskade	12
Leiterplatte Bildrohranschluß, Netzteil, Grundplatte	13 - 15
Hauptschaltbild	16 - 20
Chassisvariante für 2 x 12 W-NF-Endstufen	21 – 24
Ton-ZF/Stereo-Modul	25 - 27
PAL-Decoder Modul	28
Ton-ZF Modul	29 - 30
HF-Block	31 - 36
Modulliste	37
Blockschaltbild	38 – 39

Index

	Page
Function description	2 - 3
Socket connections	4
Block diagrams: AN 5260 X, TDA 4610	5
TDA 1950, TBA 120 UB	6
TDA 3506, TEA 2014	7
Initial adjustment	8 - 11
Horizontal output stage with casca	de 12
P.C.B. CRT socket, power supply, basic P.C.B.	13 - 15
Mains circuit diagram	16 - 20
Chassis variation with 2 x 12 W AF-Output stages	21 - 24
Sound IF Stereo module	25 - 27
PAL-Decoder module	28
Sound-IF module	29 - 30
RF block	31 – 36
Module list	37
Block diagramm	38 - 39

Indice

	Pagina
Descrizione del funzionamento	2 - 3
Circuiti a zoccolo	4
Schema a blocchi: AN 5260 X, TDA 4610	5
TDA 1950, TBA 120 UB	6
TDA 3506, TEA 2014	7
Operazioni di messa a punti	8 – 11
Stadio finale di riga con cascata	12
Piastra zoccolo cinescopio, piastra di rete, piastra di base	13 – 15
Diagramma principale	16 - 20
Variante di telaio per 2 x 12 W stadi finali BF	21 - 24
Modulo IF tono stereo	25 - 27
Modulo decoder PAL	28
Modulo FI-tono	29 - 30
Unità AF	31 – 36
Lista moduli	37
Circuiti a blocci	38 - 39

Funktionsbeschreibung Netzteil

Anlauffunktion

Nach Betätigung des Netzschalters liefert das Primärnetzteil mit dem Netztrafo UP 41 die erforderlichen Betriebsspannungen für das geregelte Netzteil.

Über RP 21, RP 24 gelangt von der Bedienungselektronik ein L-Pegel auf die Basis des TP 21. Dieser schaltet durch, da das Primärnetzteil über DP 21, DP 24, DP 03 eine positive Spannung an den Emitter liefert.

Die nun durchgeschaltete Kollektorspannung wirkt über RP 27 als vorläufige Anlaufbetriebsspannung an Pin 14 des IL 01, dessen Zeilengenerator ab 5,5 V schwingt. Von Pin 2 wird über RL 19 der Treibertransistor TL 01 mit zeilenfrequenten impulsen gesteuert. Die erforderliche Kollektorspannung liefert das Primärnetzteil über DP 13, die als Entkopplungsdiode dient.

Durch die Schwellenspannung der drei Dioden DP 21, DP 24, DP 03 ist sichergestellt, daß vom Zeitablauf zuerst die Kollektorspannung des TL 01 und dann erst das Ansteuersignal anliegt.

Über den Treibertrafo UL 01 erhält TL 02 für seine Schaltfunktion den erforderlichen Basisstrom. Die Kollektorspannung des TL 02 wird über die Sicherung FP 02, LP 01, DP 14 und den Zeilentrafo zugeführt.

Die Horizontalablenkung läuft an und erzeugt im Sekundärnetzteil die notwendigen Betriebsspannungen für das Gerät. Diese sind zunächst während der Einschaltphase ohne Funktion des geregelten Netzteils etwas zu gering und unstabilisiert.

Anlauffunktion des geregelten Netzteiles

Über RP 25 und DP 12 lädt sich CP 10 auf. Erreicht das Spannungspotential am Emitter des TP 05 die um den Schwellwert erhöhte Basisspannung, so schaltet dieser durch und lädt über RP 23 den CP 12 auf. Die Zeitkonstante des RC-Gliedes läßt eine sägezahnförmige Spannungsform entstehen.

Function description Power supply unit

Warm-up function

After actuation of the line power switch the primary line section with line transformer UP 41 supplies the operating voltages required for the controlled line section.

An L-level originating at the operating electronics and passing through RP 21 and RP 24 is applied to the base of TP 21. This switches through since the primary line section supplies a positive voltage to the emitter through DP 21, DP 24 and DP 03.

The collector voltage now switched through RP 27 serves as temporary warm-up operation voltage and is applied to pin 14 of IL 01, the line generator of which oscillates upwards of 5,5 V. Driver transistor TL 01 is triggered with horizontal-frequency pulses originating at pin 2 of IL 01 and passing through RL 19. The required collector voltage is supplied by the primary line section through DP 13, which serves as a decoupling diode.

The threshold voltages of the three diodes, DP 21, DP 24 and DP 03, insure that first the collector voltage of TL 01 is present and only then is the triggering signal applied.

TL 02 receives via driver transformer UL 01 the base current required for its switching function. The collector voltage of TL 02 is supplied through fuses FP 02, LP 01 and DP 14 and the line transformer.

The horizontal deflection starts and generates in the secondary line section the operational voltages which the receiver requires. These are initially, during the warm-up phase, too low and non-stabilized until the controlled line section begins to function.

Warm-up function of the controlled line section

CP 10 is charged through RP 25 and DP 12. If the voltage potential at the emitter of TP 05 achieves the base voltage, elevated by threshold value, the transistor switches through and charges CP 12 through RP 23. The time constant of the RC network causes a sawtooth voltage to be generated.

Descrizione di funzione dell'unità alimentatore rete

Funzione di avviamento

Dopo aver azionato l'interruttore rete, la parte rete primaria del trasformatore rete UP 41 fornisce le tensioni di lavoro necessarie per l'alimentatore rete regolato.

Attraverso RP 21, RP 24, dall'elettronica comandi arriva un livello L alle base del TP 21. Questo va in conduzione perché l'alimentatore rete primario fornsice una tensione positiva all'emitter tramite DP 21, DP 24, DP 03.

La tensione collettore, ora in conduzione, agisce attraverso RP 27 come tensione di avviamento temporanea al Pin 14 dello IL 01, il cui generatore di riga oscilla dopo 5,5 V. Dal Pin 2, attraverso RL 19, con impulsi a frequenza di riga viene pilotato il transistor di pilotaggio TL 01. La necessaria tensione collettore fornisce l'alimentatore rete primario attraverso DP 13, che serve da diodo di disacconsiamento.

Grazie alla tensione di soglia dei 3 diodi DP 21, DP 24, DP 03, è assicurato che in ordine di tempo al TL 01 prima risulta la tensione collettore e solo dopo il segnale di pilotaggio.

Attraverso il trasformatore di pilotaggio UL 01 il TL 02 riceve la necessaria corrente base per la sua funzione di commutazione. La tensione collettore del TL 02 viene portate al trasformatore di riga attraverso il fusibile FP 02 e LP 01, DP 14.

La deflessione orizzontale si avvia e produce nell'alimentatore rete secondario le tensioni di lavoro necessarie per l'apparecchio. Queste innanzitutto durante la fase di inserimento, senza funzione dell'alimentatore rete regolato, sono un po' basse e non stabilizzate.

Funzione di avviamento dell'alimentatore rete regolato

Il CP 10 prende carica attraverso RP 25 e DP 12. Se il potenziale di tensione all'emitter del TP 05 raggiunge la tensione base, aumentata del valore di soglia, esso va in conduzione e carica il CP 12 attraverso RP 23. La costante di tempo del circuito RC permette la nascita di una tensione a forma di dente di sega.

Vom Zeilentrafo gelangen positive Zeilenimpulse über RP 06 an die Basis des TP 04. Der Transistor wird während des negativen Zeilenhinlaufanteils gesperrt und in der Rücklaufphase leitend. Demzufolge liegt am Kollektor des TP 04 ein zeilenfrequenter Sägezahn als Ansteuersignal für TP 06. CP 12 wird während der Horizontal-Rücklaufphase von TP 04 entladen.

Bei Erreichen der Schwellspannung schalten TP 06 und TP 02 durch, womit auch TP 01 leitend wird und einen sägezahnförmigen Strom über RP 03 nach Masse fließen läßt. Mit diesem Strom sammelt die Ladespule LP 01 magnetische Energie.

Vom Zeilentrafoanschluß 11 wird über DP 43, DP \$\frac{4}{2}\$ und RP 05 an die Basis des TP 01 der negative Zeilenrücklaufimpuls zugeführt, der diesen sperrt. Das zusammenbrechende magnetische Feld der LP 01 erzeugt eine Spannungsüberhöhung, die DP 14 in den leitenden Zustand versetzt und CP 14 auflädt. Die mit PP 01 einstellbare Spannung dient als Referenz für die Steuerung des Energiehaushaltes im Gerät. DP 10, RP 08 und CP 23 bedämpfen die beim Abschalten des TP 01 entstehende Spannungspitze.

Regelkreis

Die Betriebsspannung +1 wird über den Spannungsteiler RP 11, PP 01, RP 09 der Basis des TP 05 zugeführt. Am Emitter des Transistors stehen im eingeschwungenen Betriebszustand 6,2 V, die durch DP 20 stabilisiert von +2a über die Entkopplungsdiode DP 15, TP 21 und RP 25 abgeleitet werden. TP 05 ist also als Stromquelle für das sägezahnförmige RC-Glied RP 23, CP 12 anzusehen. Je nach Innenwiderstand des TP 05 verringert oder erhöht sich die Steilheit der Sägezahnspannung an TP 06. Der Schaltpunkt des Transistors kann damit zeitlich vor- oder zurückverlegt werden. Über TP 02 wird also TP 01, je nach Energiebedarf innerhalb des Zeilenhinlaufes früher oder später leitend. Damit wird die Stärke des magnetischen Feldes in LP 01 gesteuert.

Beispiel

Bei erhöhtem Leistungsbedarf des Gerätes sinkt die Betriebsspannung +1 leicht ab. Demzufolge verringert sich auch die Basisspannung an TP 05. Diese wird niederohmiger und sorgt für eine schnellere Aufladung von CP 12. Durch die steilere Sägezahnspannung schalten TP 06, TP 02 und TP 01 früher in den leitenden Zustand. Die Ladespule kann mehr Energie sammeln und diese nach Abschalten des TP 01 über die Speisediode DP 14 an den Ladekondensator CP 14 abgeben. Die Spannung steigt wieder auf ihren Sollwert an.

Schutzschaltungen im geregelten Netzteil

- Steigt z. B. durch Fehleinstellung von PP 01 oder bei einem Vertikalausfall die Betriebsspannung +1 unzulässig hoch an, so erhöht sich auch die Sekundärbetriebsspannung +3, 23,5 V. Die Z-Spannung von DP 18 wird überschritten. TP 18 wird leitend und TP 21 sperrt. Damitist die H-Ablenkung und das geregelte Netzteil außer Betrieb. Nach Absinken der Spannung +3 und Entladung von CP 21 über RP 21, schaltet TP 21 durch und setzt die H-Ablenkung sowie das geregelte Netzteil erneut in Betrieb. Der Schaltzyklus ist durch die Zeitkonstante des RC-Gliedes RP 21, CP 21 bestimmt.
- Steigt die Leistungsaufnahme des Gerätes unzulässig hoch an, so würde TP 01 überlastet. An RP 03 entsteht ein dem Strom durch TP 01 entsprechender Spannungsabfall, der über DP 17 und RP 04 den Transistor TP 04 durchschaltet. TP 01 wird also über TP 06, TP 02 ebenfalls gesperrt und damit gegen zu hohe Stromaufnahme geschützt.

From the line transformer positive horizontal pulses reach the base of TP 04 through RP 06. The transistor is blocked during the negative line sweep phase and is conductive during the flyback phase. As a result a line-frequency sawtooth is present at the collector of TP 04 as a triggering signal for TP 06. CP 12 is discharged by TP 04 during the horizontal flyback phase.

When threshold voltage is reached, TP 06 and TP 02 switch through, whereby TP 01 also becomes conductive, allowing a sawtooth current to flow to ground through RP 03. With this current the LP 01 charging coil collects magnetic energy.

From terminal 11 of the line transformer the negative line flyback pulse is supplied through DP 43, DP 42 and RP 05 to the basis of TP 01, which blocks. As the magnetic field of LP 01 collapses it generates an elevated voltage which makes DP 14 conductive and charges CP 14. The voltage adjustable at PP 01 serves as a reference for the control of the energy requirements in the receiver. DP 10, RP 08 and CP 23 damp the voltage peaks created when TP 01 switches out.

Control circuit

Operation voltage +1 is supplied to the base of TP 05 through voltage splitter RP 11, PP 01 and RP 09. When in a steady state 6,2 V are available at the emitter of the transistor, which — stabilized by +2a — are drained through decoupling diodes DP 15, TP 21 and RP 25. TP 05 is also to be seen as the current source for the RC network, RP 23 and CP 12, which generates the sawtooth. Depending on the internal resistance of TP 05, the steepness of the sawtooth voltage at TP 06 is lowered or elevated. The switching point of the transistor can thus be advanced or retarded. Under the influence of TP 02, TP 01 will become conductive during the line sweep either earlier or later, depending on the energy requirements. Thus the strength of the magnetic field in LP 01 is controlled.

Example:

As the receiver's power requirements increase, operational voltage +1 drops slightly. As a result the base voltage at TP 05 is also reduced. The impedance drops, causing faster charging of CP 12. Due to the steeper sawtooth voltage, TP 06, TP 02 and TP 01 become conductive earlier. The charging coil can collect more energy and, once TP 01 has switched off, discharge the energy through feed diode DP 14 to charging condensor CP 14. Voltage again rises to its rescribed value.

Protective circuits in the controlled line section

- If due to faulty adjustment of PP 01, for example, or in case operational voltage +1 becomes inadmissably high due to a failure in the vertical section, secondary operating voltage +3, 23,5 V, also rises. The zener voltage of DP 18 is exceeded TP 18 becomes conductive and TP 21 blocks. Thus the horizontal deflection and the controlled line section are taken out of service. After voltage +3 has dropped and CP 21 has discharged through RP 21, TP 21 switches through, putting the horizontal deflection and the controlled line section back into service. The switching cycle is determined by the time constants of RC network RP 21, CP 21.
- 2. If the power drawn by the set rises to an unacceptable level, TP 01 is overloaded. At RP 03 a voltage drop is effected which corresponds to the current through TP 01, and this drop switches transistor TP 04 via DP 17 and RP 04. TP 01 is thus also blocked by TP 06 and TP 02, and as a result protected against excessive power requirements.

Dal trasformatore di riga tramite RP 06 arrivano impulsi di riga positivi alla base del TP04. Il transistor è in interdizione durante la componente negativa dell'andata di riga, ed è in conduzione durante la fase di ritorno. Di conseguenza al collettore del TP 04 risulta un dente di sega a frequenza di riga come segnale di pilotaggio per il TP 06. CP 12 viene scaricato dal TP 04 durante la fase di ritorno orizzontale.

A raggiungimento della tensione soglia, TP06eTP02vanno in conduzione, con ciò va in conduzione anche TP01 e lascia fluire una corrente a dente di sega attraverso RP03 verso massa. Con questa corrente la bobina di carica LP01, accumula energia magnetica.

Dal trasformatore di riga contatto 11, tramite DP 43, DP 42 e RP 05, viene portato l'impulso negativo ritorno di riga alla base del TP 01, che lo mette in interdizione. Il campo magnetico in crollo nella LP 01 produce sovraelevazione di tensione che mette in conduzione il DP 14 e ricarica il CP 14. La tensione regolabile con PP 01 serve come riferimento per il pilotaggio del fabbisogno di energia nell'apparecchio. DP 10, RP 08 e CP 23 attenuano il picco di tensione che nasce con 10 spegnimento del TP 01.

Circuito di regolazione

La tensione di lavoro +1 viene portata alla base del TP 05 attraverso il partitore di tensione RP 11, PP 01, RP 09. All'emitter del transistor, nella condizione eccitata, risultano 6,2 V, che vengono stabilizzati dal DP 20 ed escono da +2a attraverso il diodo di disaccoppiamento DP 15, TP 21 e RP 25. TP 05 è perciò da considerarsi quale fonte di corrente per il circuito RC-RP 23, CP 12 che produce il dente di sega. Conforme alla resistenza interna del TP 05 diminuisce o aumenta la ripidezza della tensione dente di sega al TP 06. Il punto di commutazione del transistor con ciò può essere anticipato o posticipato nel tempo. Attraverso TP 02 il TP 01 viene, conforme alle esigenza di energia, messo in conduzione prima o dopo il periodo dell'andata di riga. Con ciò viene pilotata l'intensità del campo magnetico nella LP 01.


Esempio:

Con aumentato fabbisogno di potenza dell'apparecchio la tensione di lavoro +1 cala leggermente. Di conseguenza si riduce anche la tensione alla base del TP 05. La sua resistenza ohmica si abbassa e provoca una più veloce ricarica del CP 12. Per la tensione dente di sega più ripida TP 06, TP 02 e TP 01 vanno in conduzione con anticipo. La bobina di carica può accumulare più energia e scaricarla, dopo l'interdizione del TP 01, attraverso il diodi di alimentazione DP 14 al condensatore di carica CP 14. La tensione accresce nuovamente sul suo valore nominale.

Circuiti di protezione nell'alimentatore regolato


- Accresce, p.es., per regolazione errata del PP 01 oppure con mancanza verticale, la tensione di lavoro +1 su valori inammissibili, come conseguenza aumenta anche la tensione secondaria +3 di 23,5 V. La tensione Z del DP 18 viene oltrepassata TP 18 è in conduzione e TP 21 va in interdizione. Con ciò la deflessione orizzontale e l'alimentazione regolata sono fuori servizio. Dopo la diminuzione della tensione +3 e la scarica del CP 21, attraverso RP 21 il TP 21 va in conduzione e mette nuovamente in funzione la deflessione orizzontale e l'alimentatore regolato. Il ciclo di commutazione è determinato dalla costante di tempo del circuito RC-RP 21, CP 21.
- Se l'assorbimento di potenza dell'apparecchio aumenta in maniera inammissibile il TP 01 verrebbe sovraccaricato. Sulla RP 03 nasce una caduta di tensione rispettiva alla corrente che attraverso il TP 01, la quale mette in conduzione il TP 04 tramite DP 17 e RP 04. TP 01 viene altrettanto messo ininterdizione attraverso TP 06, il TP 02 è perciò protetto contro assorbimento troppo alto di corrente.

Sockelschaltungen - Socket connections - Circuiti a zoccolo

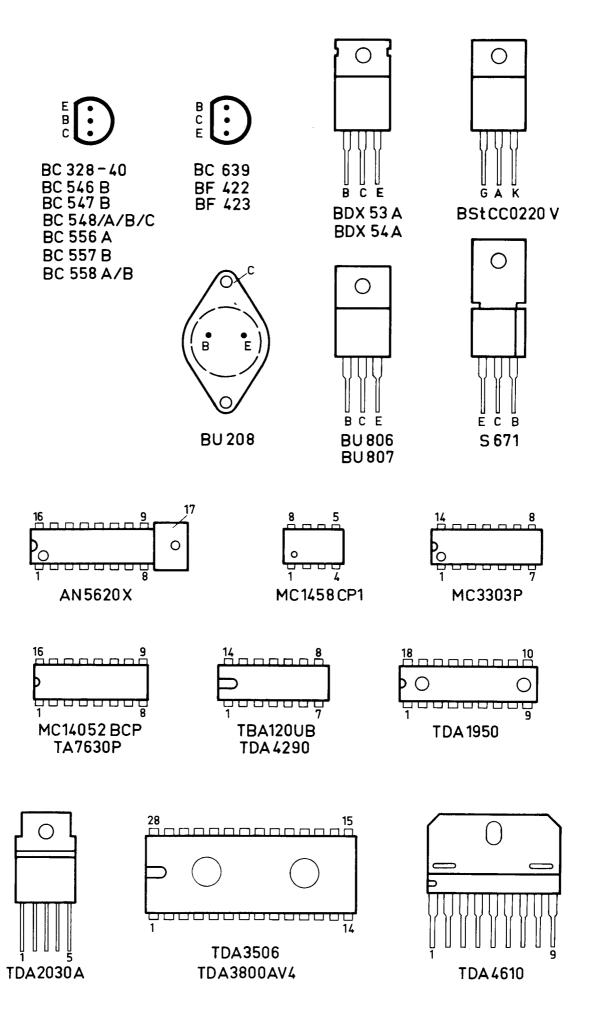


Blockschaltbilder - Block diagrams - Schema a blocchi


IC 01 AN 5260 X

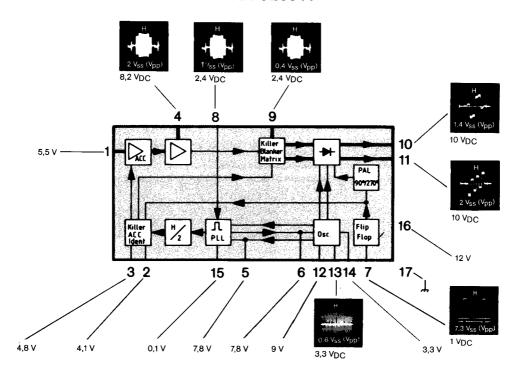


IG 01 TDA 4610

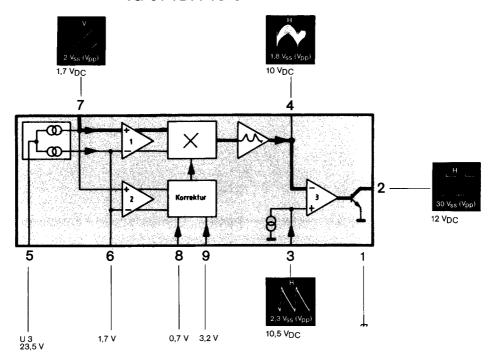


IL 01 TDA 1950

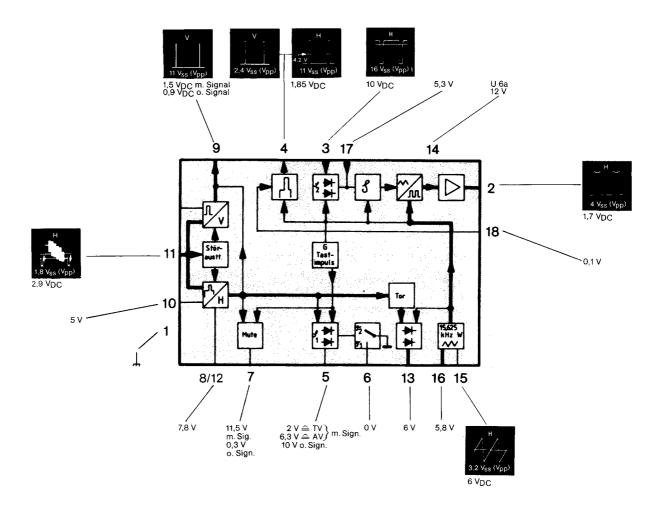


IS 30 TBA 120 UB

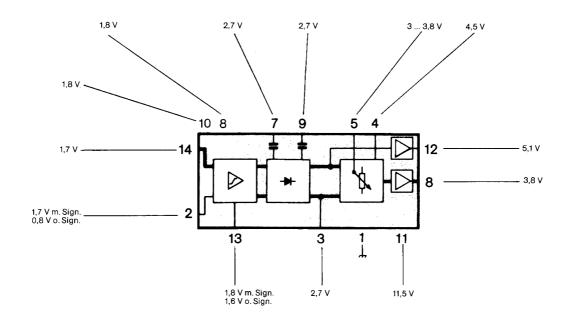


IV 02 TDA 3506

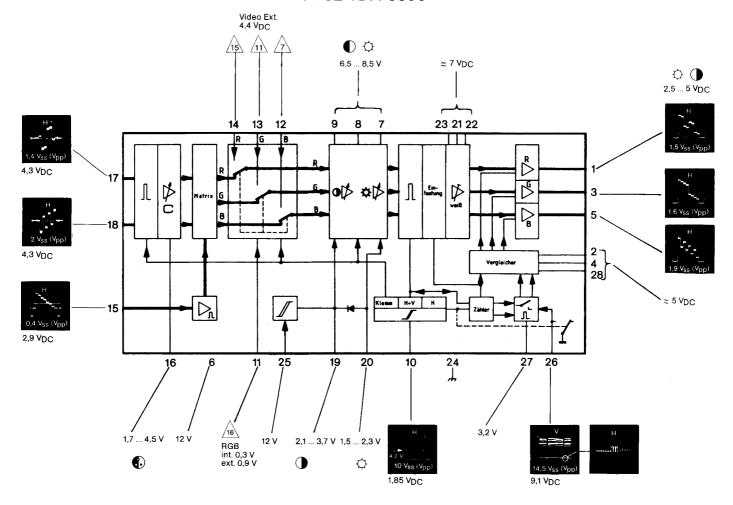


IV 03 TEA 2014

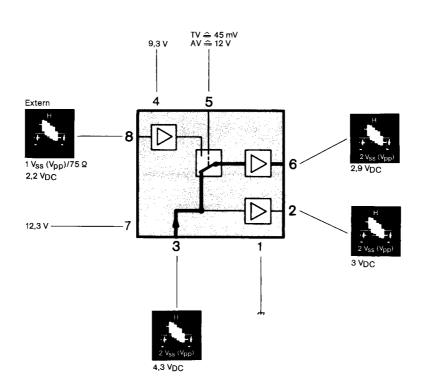

Einstellung Adjustment	Position Posizione	einstellen auf adjust to	Hinweise Notes
Taratura	1 031210110	regolare su	Avvisi
		bei Geräten mit Diodensplit-Trafo with sets having diode split	
Hauptspannung		140 V ± 1 V transformer con modelli con trasformatore a	$+$ \rightarrow = min.
Principale voltage	PP 01	separazione diodica bei Geräten mit Kaskade	
Tensione principale		145 V ± 1 V with sets having cascade con modelli con triplicatore	
Vertikalsynchronisation Verticalsynchronisation Sincronizzione verticale	PF 01		
Zeilenfrequenz Line frequency Frequenza di riga	PL 02		IL 01
Vertikalamplitude Vertical amplitude Ampiezza verticale	PF 02		
Vertikalposition Vertical position Posizione verticale	PF 04		
Horizontalposition Horizontal position Posizione orrizontale	PL 01		
Horizontalamplitude Horizontal amplitude Ampiezza orrizzontale	PG 01	$\overline{}$	
Ost-West-Trapez East-West trapeze Frapezi est/ovest	PG 02		
Ost-West-Amplitude East-West amplitude Impiezza est/ovest	PG 03		
5,5-MHz minimum	LV 07	5,5 MHz min.	Oscilloscope (Z7)
1,43 MHz minimum	LV 09	4,43 MHz min.	Oscilloscope (27)
Referenz-Oscillator ,43 MHz	CC 14	+ V, ± U farblos colourness senza sfumature di colore	FUBK-Sendertestbild FUBK transmitter test pattern Monoscopio del transmettiore
В	CC 14	langsames Durchlaufen der Farbbalken until the colour bars wander slowly barre colori movimento lento	Farbtestbild Colour bar signal Segnale barre colore
			3 4,2 4,4 V + 1
AL-Amplitude	PC 01 LC 05	Paarigkeit min. } Pairing min. Parita min.	
chirmgitterspannung		Katode mit höchster Spannung auf 165 V— einstellen	PV 03 auf mechan. Mitte stellen PV 04 set to center position PV 06 portare in posiz. meccanica media
creen grid voltage	PUG 2	Adjust the cathode with the highest voltage to 165 V DC	+
Tensione griglia schermo		Regolare il catodo con la tensione più alta su 165 V—	messen measure minutes $(26)+(27)+(29)$ measure
lei0-le le le		bei 20"/22" Geräten 85 V _{SS} (V _{pp}) with 20"/22" sets con modelli 20"/22"	misurare FUBK-Sendertestbild FUBK transmitter test pattern Monoscopio del transmettiore
/eißabgleich /hite alignment	PV 03	bei 26" Geräten 100 V _{SS} (V _{pp}) with 26" sets	
Taratura del bianco	PV 04	con modelli 26" die hellen Flächen weiß einstellen adjust bright areas on screen to white	Oscilloscope (Z7)
	PV 06)	regol. le parti chiare in modo che siano bianche	500
rauabgleich	PV 50	die dunklen Flächen farblos einstellen	Bild gerade sichtbar picture just visable immagine appena visible
rauabgieich ray alignment aratura dei grigi	PV 70	adjust dark areas on screen to colourness regolare le parti scure in modo che siano senza sfumature di colore	Immagine appena visible Weiß- und Grauabgleich eventuell wiederho. Repeat white and gray alignment if necessar

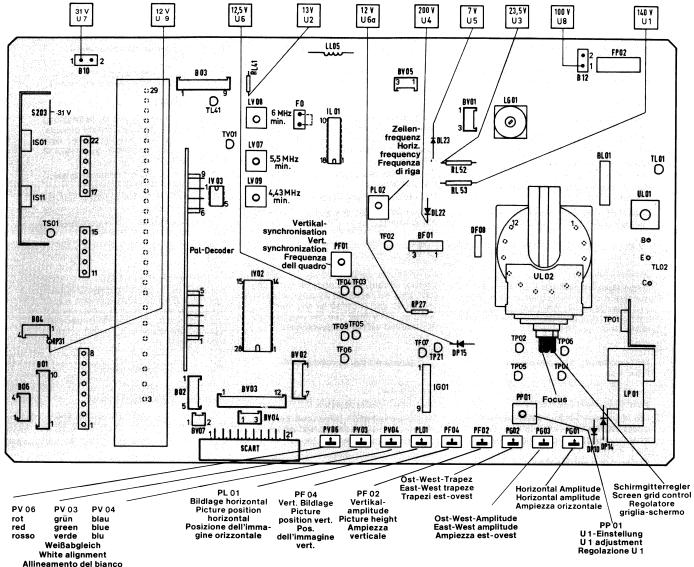


Grundplatte – Basic P.C.B. – Piastra di base Bestückungsseite – Component side – Parte componenti

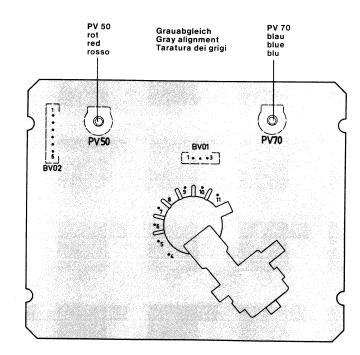


Bildrohranschluß-Platine – P.C.B. CRT socket – Piastra zoccolo cinescopio 592.653

Lötseite - Soldered side - Lato saldature

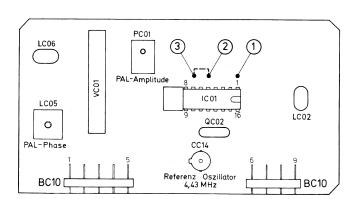


PAL-Decoder – Decoder PAL 592.651

Bestückungsseite - Component side - Parte componenti

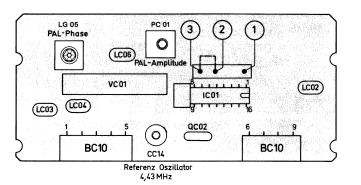


PAL-Decoder – Decoder PAL (MELF) 592.675

Bestückungsseite - Component side - Parte componenti

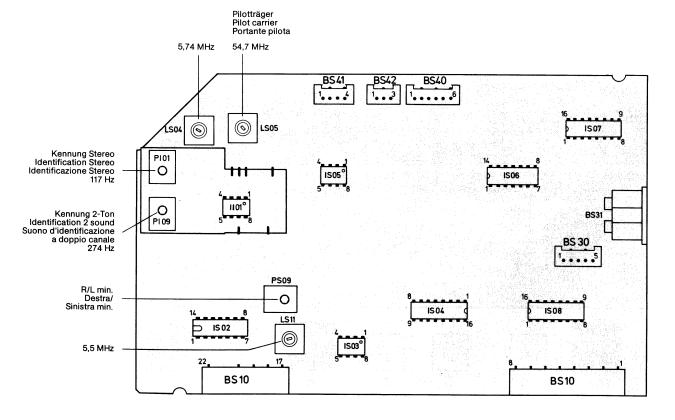


Ton-ZF/Stereo-Modul — Sound IF Stereo module — Modulo FI-tono stereo 592.673

Bestückungsseite - Component side - Parte componenti

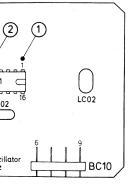


coder PAL

de – Parte componenti

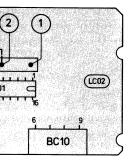


er PAL (MELF)

de - Parte componenti

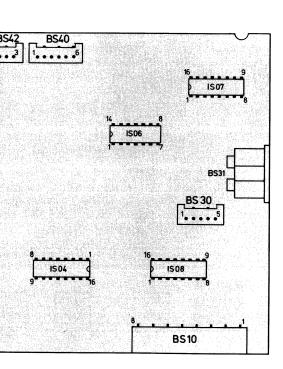


nodule — Modulo FI-tono stereo

e – Parte componenti

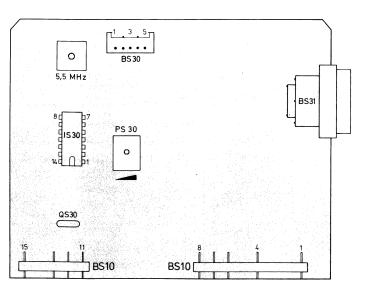

Ton-ZF Modul Sound-IF module Modulo FI-tono 592.650

Bestückungsseite - Component side - Parte componenti

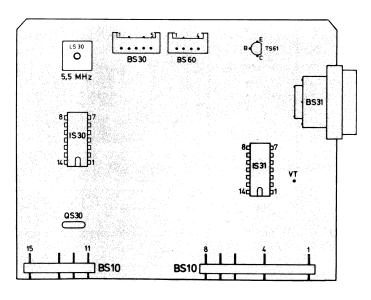


Ton-ZF Modul Sound-IF module Modulo FI-tono 592.672

nur bei / only with / solo con


Bestückungsseite - Component side - Parte componenti

Zeilenendstufe mit Kaskade Horizontal output stage with cascade Stadio finale di riga con cascata

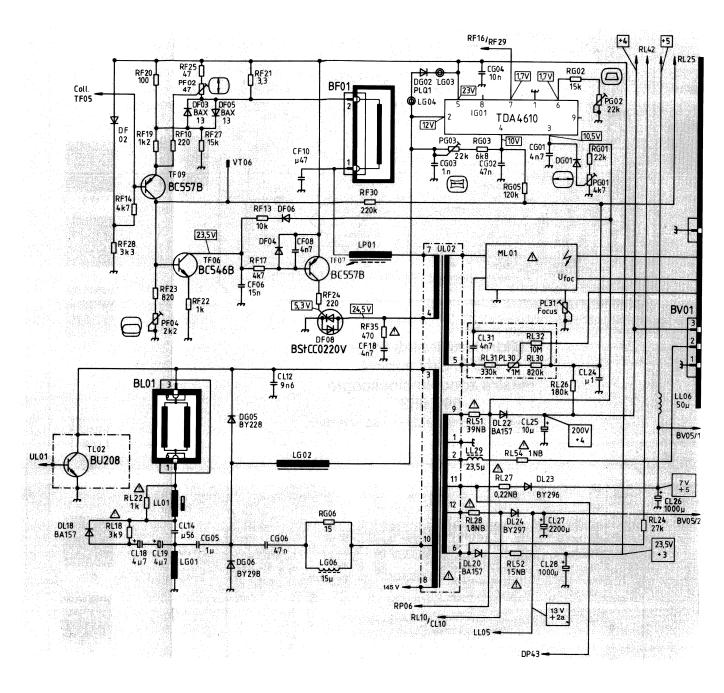


Hinweis: Diese Schaltung gilt für Geräte, die mit einer Kaskade ausgestattet sind.

Note: This circuit is valid for receivers which are equipped with a cascade. Avviso: Questo collegamento è valido per modelli muniti di cascata.

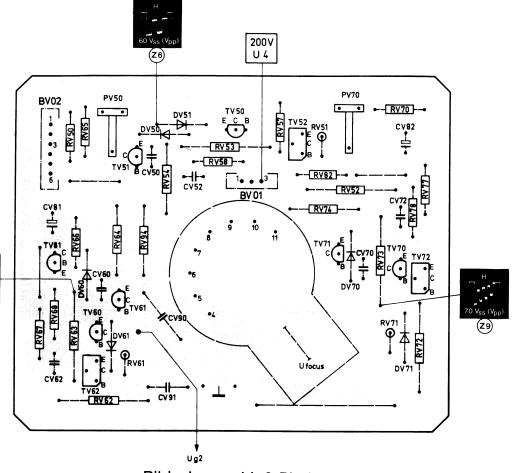


Bildrohranschluß-Platine P.C.B. CRT socket Piastra zoccolo cinescopio 592.653

Lötseite - Soldered side - Lato saldature

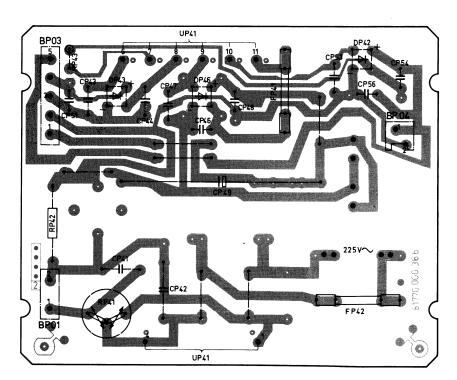


Leiterplatte Netzteil P.C.B. Power supply Piastra di rete 592.808

Lötseite - Soldered side - Lato saldature

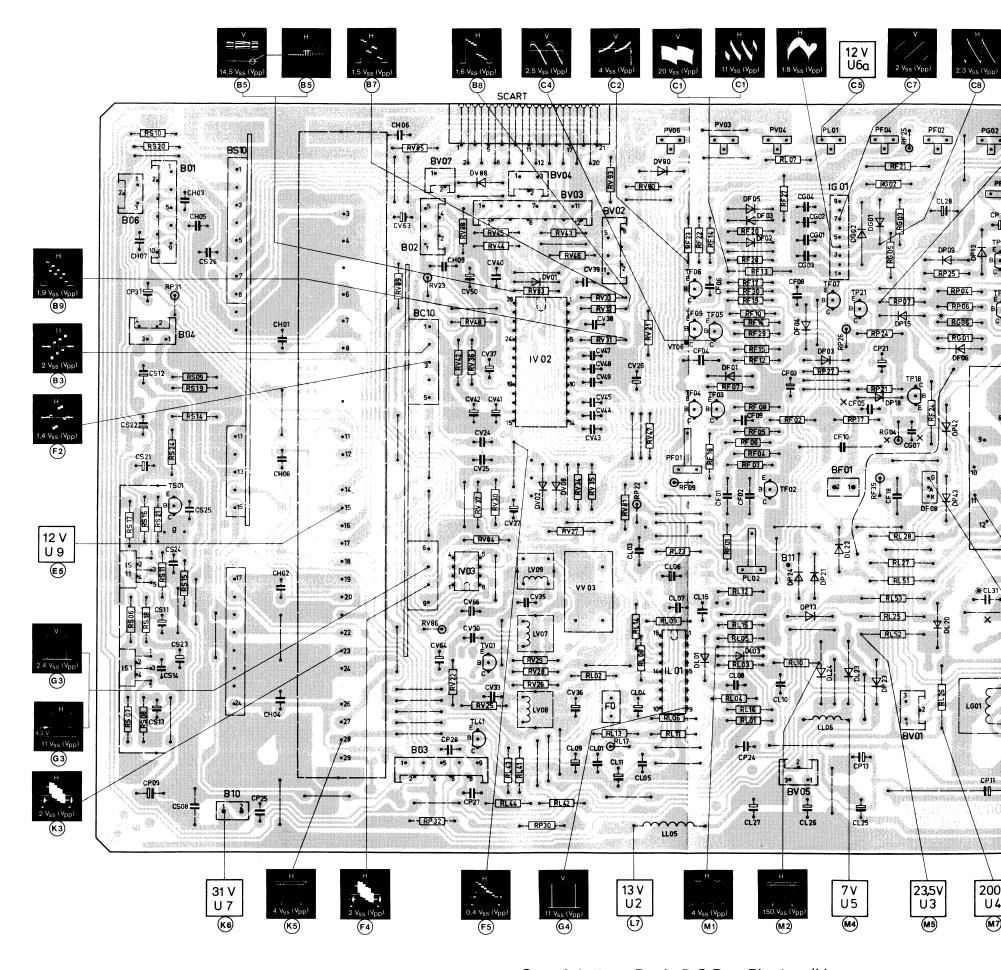

Grundplatte — Basic P.C.B. — Piastra di base Lötseite — Soldered side — Lato saldature

1:

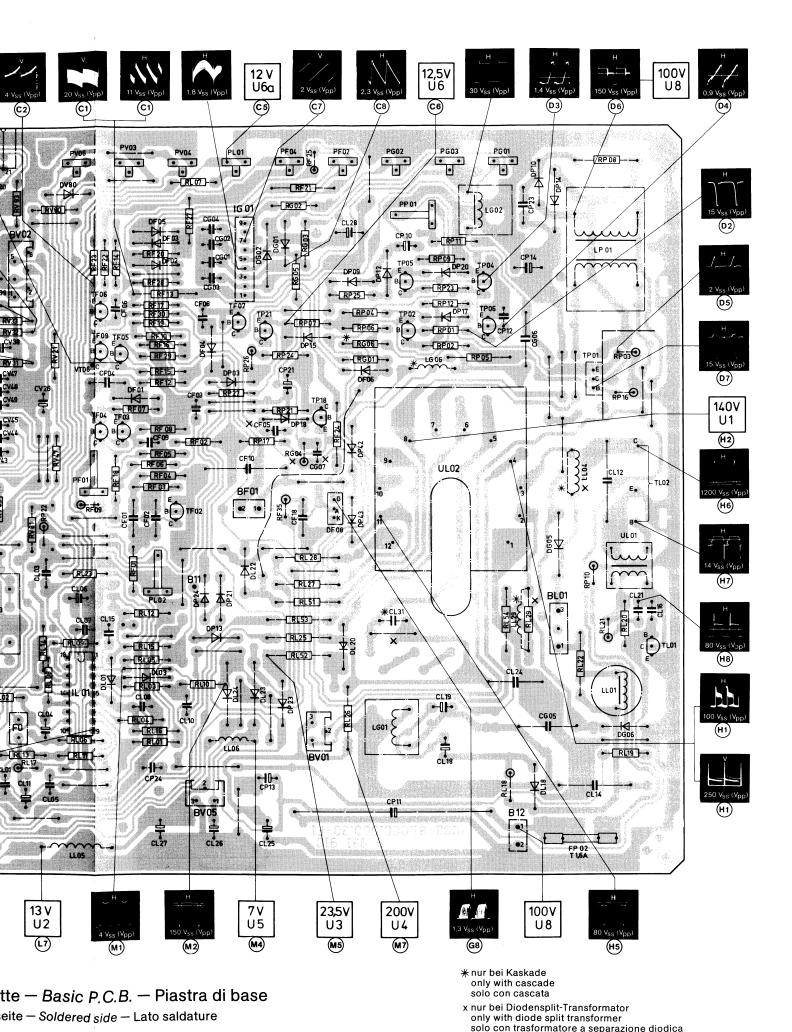

15

Schaltbildhinweise

Spannungen gemessen mit Instrument

Oszillogramme gemessen mit FBAS-Signal an Antenneneingang

ACHTUNG!

Bildröhre und Ablenksystem sind eine fest verbundene Einheit und vom Werk optimal eingestellt. Folgende Punkte sind unbedingt zu beachten

Keine Veränderungen der Halskomponenten vornehmen

Keine versiegelten Schrauben am Ablenksystem lösen.

Jeglichen Zugriff (Transport) an den Halskomponenten unterlassen.



Sicherheitszeichen

Diese Bauteile sind bei Reparaturen nur durch die vom Hersteller geprüften und angegebenen Originalteile zu ersetzen, um die vorgesehene Betriebssicherheit zu gewährleisten.



Meßpunkte auf den gedruckten Platinen.



nicht brennbarer Widerstand

Die in diesem Gerät entstehende Röntgenstrahlung ist ausreichend abgeschirmt. Beschleunigungsspannung: max. 26 kV.

Änderungen vorbehalten.

Circuit notes

NOTE!

observed:

components.

components.

Voltage measured with instrument Ri \geq 50 kOhm/V.

Oscillograms measured with colour bar signal to antenna input.

Cathode ray tube and deflection sy-

stem are a complete fixed unit which is

optimally adjusted at the factury. It is

essential that the following points be

Do not slacken any sealed screws.

Do not lift or hold the unit by the neck

Components designated by the safety

symbol should, when necessary for re-

produced and proofed by the manu-

facturer. Only then can the original operational safety be guaranteed.

Test points on the printed boards.

The X-ray radiation generated by this

receiver is adequately screened. Acce-

Non-inflammable resistor.

leration voltage: max. 26 kV.

Subject to modification.

pair, only be replaced by original parts

ATTENZIONE!

Il cinescopio ed il giogo di deflessione formono un'unità solidamente collegata e sono regolati in modo ottimo dalla fabbrica. E'indispensabile osservare le istruzioni seguenti:

Indicazioni sullo schema

Ri ≧50 kOhm/V.

Tensioni misurate con strumento

Oscillogrammi rilevati con segnale a

barre di colore all'ingresso d'antenna.

Do not alter the position of the neck Effetuare nessuna modificazione sui componenti a collare.

> Non togliere delle viti sigillante sul giogo di deflessione.

Per il trasporto mai sollevare l'apparecchio ai componenti a collare.



Contrassegno di sicurezza

Nel caso di riparazione questi elementi devono venire sostituiti soltanto per delle parti di ricambio originali controllati e designati da parte del fabbricante per garantire la sicurezza di funzionamento prevista.



Punti di misura sulle piastre stampate.




Resistenza non infiammabile.

Le radiazioni X generatore in questo televisore sono sufficientemente schermate. Tensione di accellerazione: max.


Con riserva di modifiche.


Oscillograms

Oszillogrammi

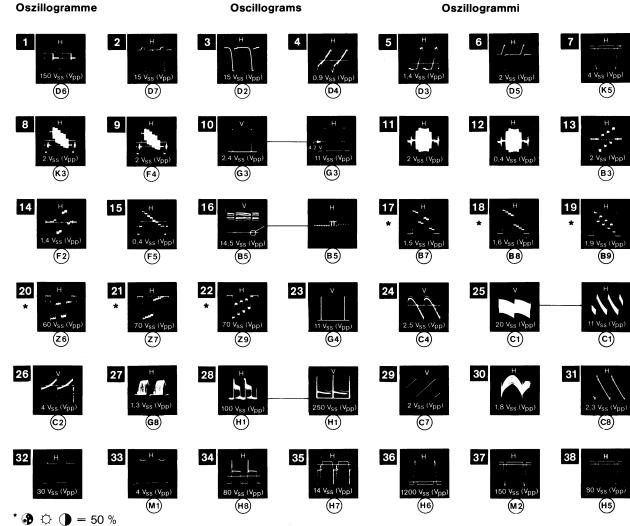


NORDMENDE **Chassis F 11**

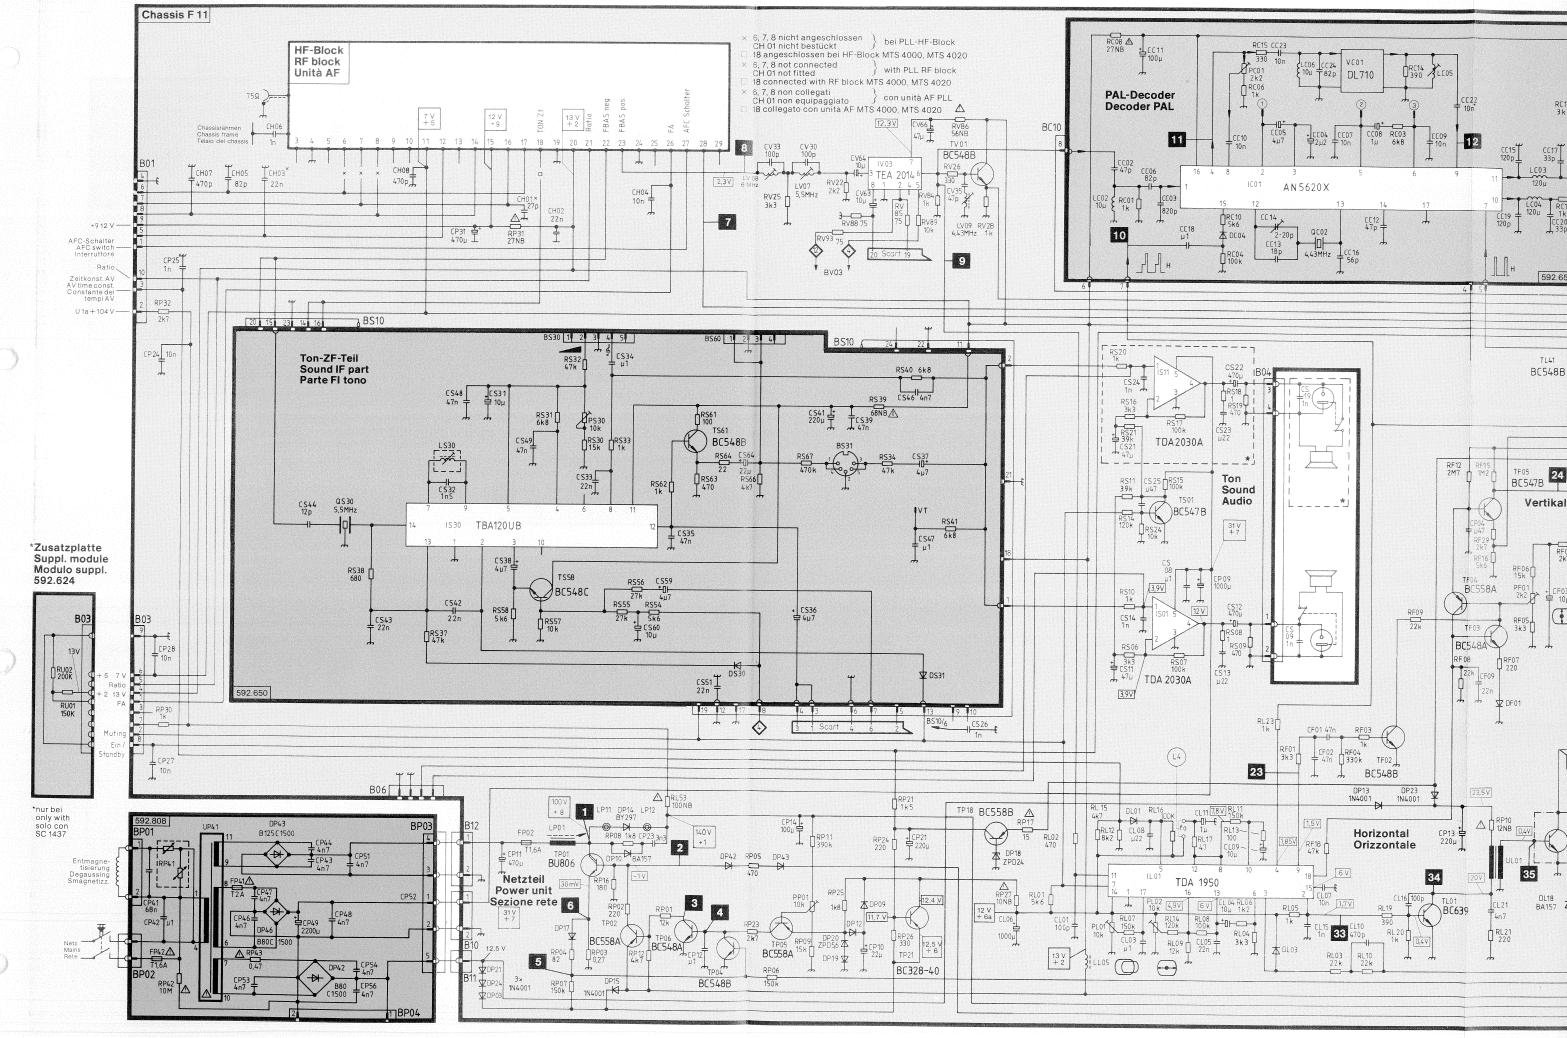

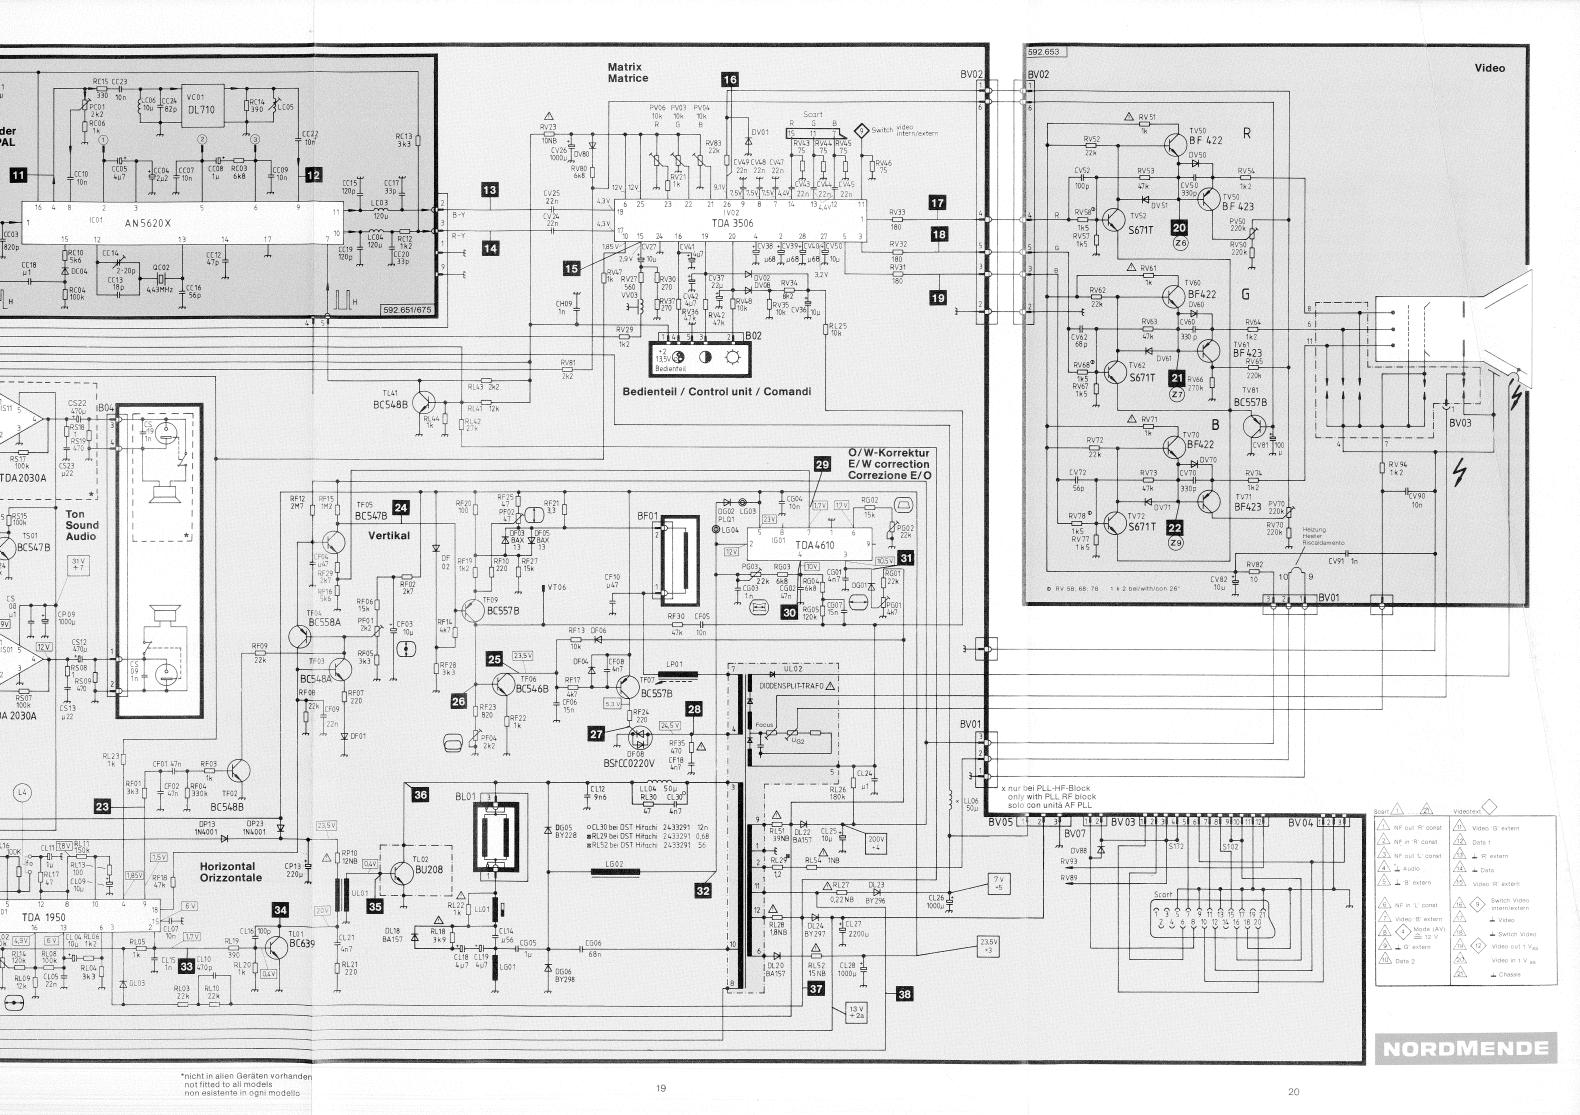


Chassisvariante für 2 x 12 W NF-Endstufen / Blockschaltbild Ton-ZF/Stereo-Modul Chassis variation with 2 x 12 W AF-output stages / Block diagramm sound IF stereo module Variante di telaio per 2 x 12 W stadi finali BF / Circuit a blocci modulo FI tono stereo

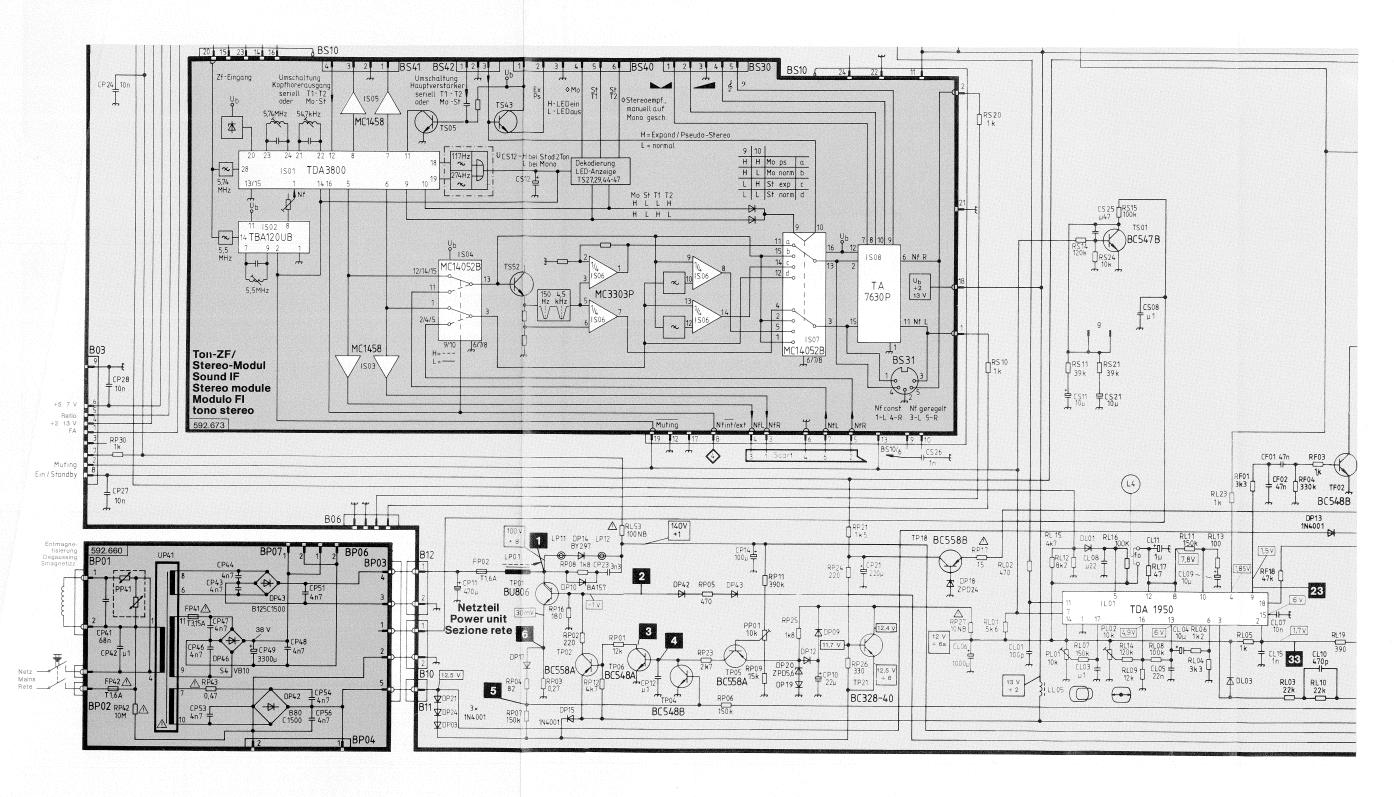



zur Grundplat to basic p.c.b verso piastra di base Stift / Pin g


zur Grundplatt to basic p.c.b. verso piastra di base Stecker / Plug Spina B 06


zur Grundplatte to basic p.c.b. verso plastra di base Stift / Pin g

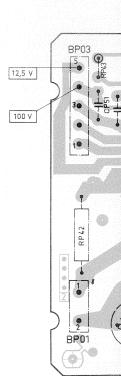

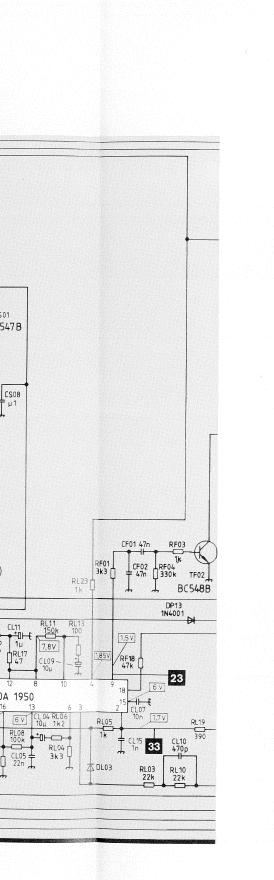

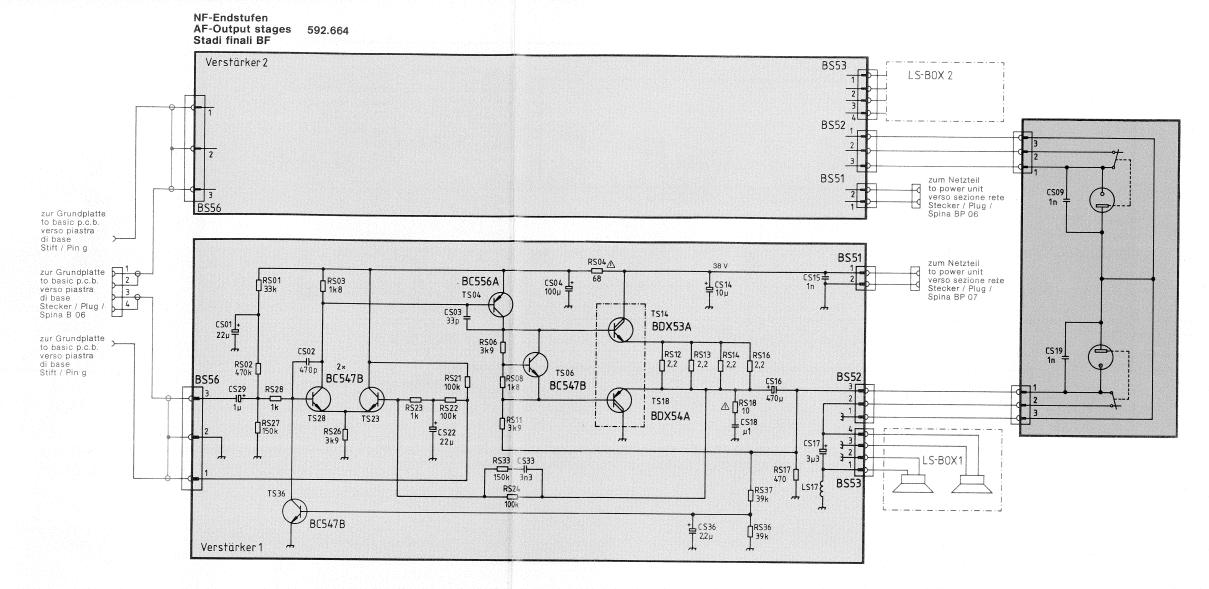

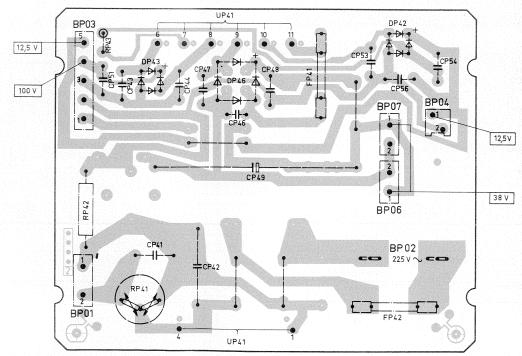

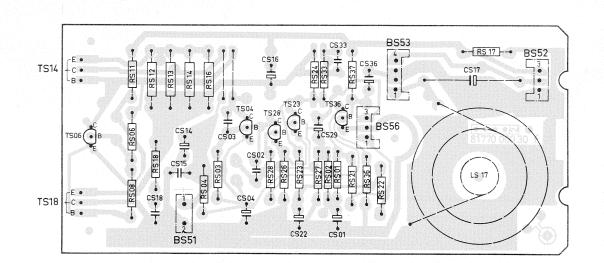

Leiterplatte Netzteil P.C.B. Power supply Piastra di rete 592.660

Lötseite - Soldered side - Lato saldature


Leiterplatte NF-Endstufe P.C.B. AF-Output stage Piastra stadio finale BF 592.664

Lötseite - Soldered side - Lato saldature

Ton-ZF/Stereo-Modul Sound IF Stereo module Modulo FI tono stereo


592.673


zur Systemplatte to system board verso piastra commutazione segnali di comando Stecker / plug / spina BS 30 zur Systemplatte to system board zur Bedienteilplatte to control unit board zur Kopfhörerbuchse verso piastra commutazione segnali di comando Stecker / plug / spina BS 42 verso piastra elemento di comando to headphone socket verso presa per cuffia St/T2 H LED ein L LED aus + 2 13,5 V auf Mono geschaltet BC548C RS40 | CS48 BC548C Nf Ausgang R TA7630P IS01 TDA3800AV4 Nf Ausgang L BS31 BC5480 BC548C 9 10 | H H a H L b T E L H c L L d 9/10 MC14052BCP9 BC548C RS12 1 MC14052BCP MC1458CP1 Muting Ton-Zf und Stereo-Teil ${\rm I\hspace{-.1em}I}$ zur Grundplatte, Stecker BS 10

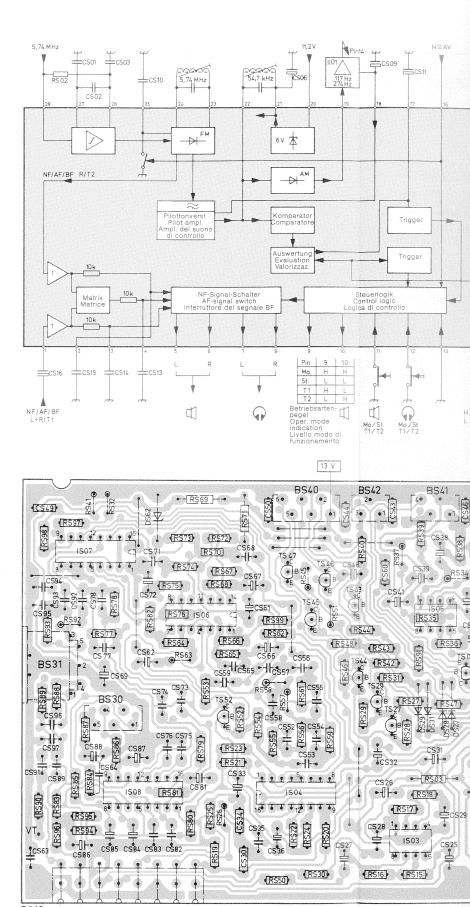

Ton-ZF/Stereo-Modul Sound IF Stereo module Modulo FI tono stereo 592.673


Lötseite - Soldered side - Lato saldatur

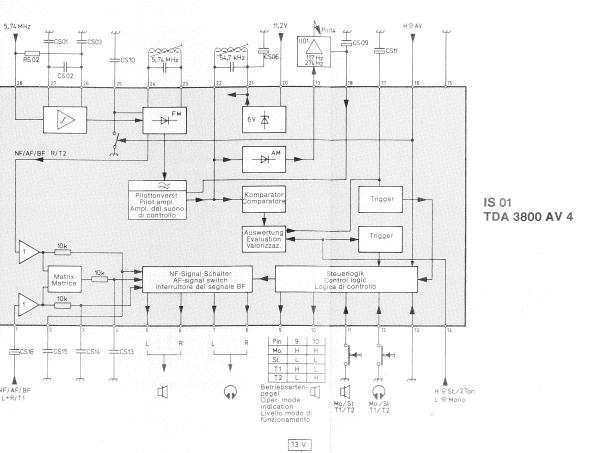

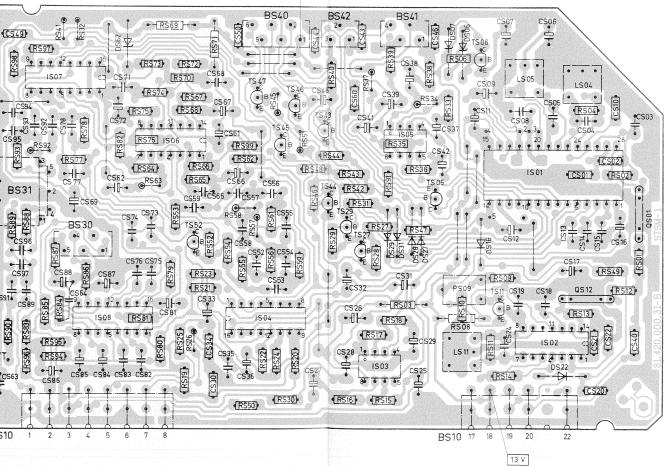

Ton-ZF/Stereo-Modul Sound IF Stereo module Modulo FI tono stereo 592.673


Lötseite - Soldered side - Lato saldature

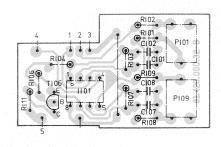


Zusatzplatte Suppl. module Modulo suppl. 592.674

Lötseite - Soldered side - Lato saldature


PAL-Decoder Decoder PAL 592.651/675

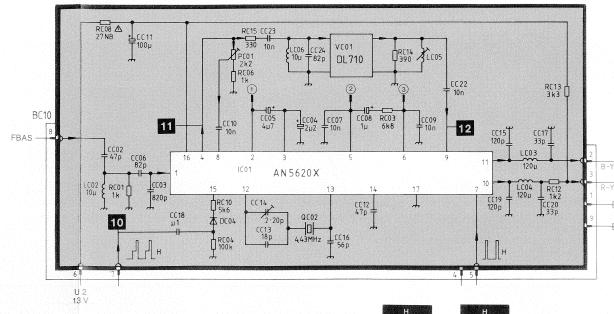

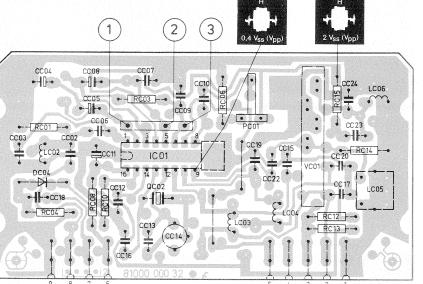


PAL-Decoder Decoder PAL 592.651


Lötseite - Soldered side - Lato saldature

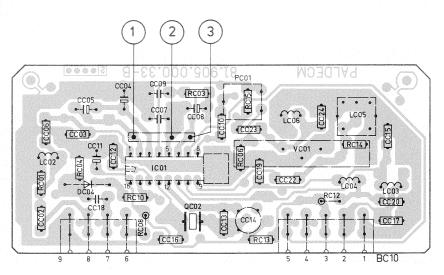

PAL-Decoder Decoder PAL (MELF) 592.675


Lötseite - Soldered side - Lato saldature

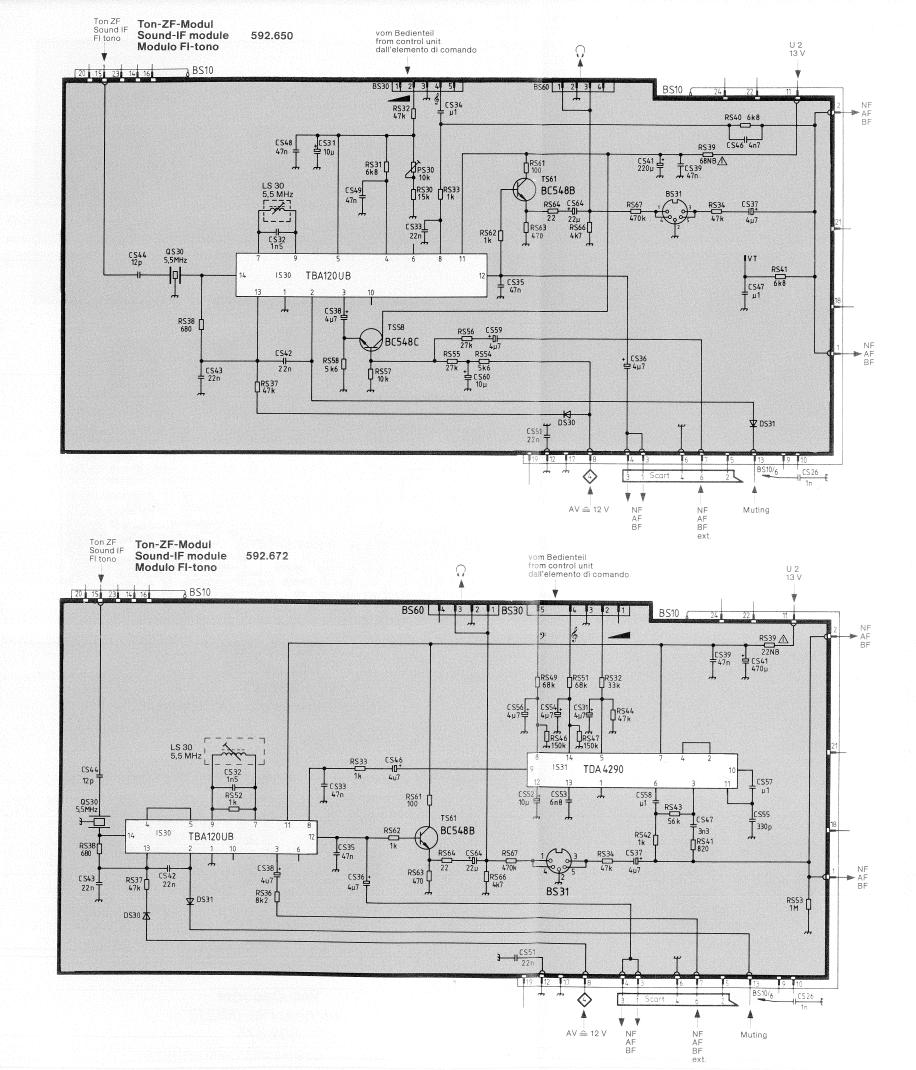

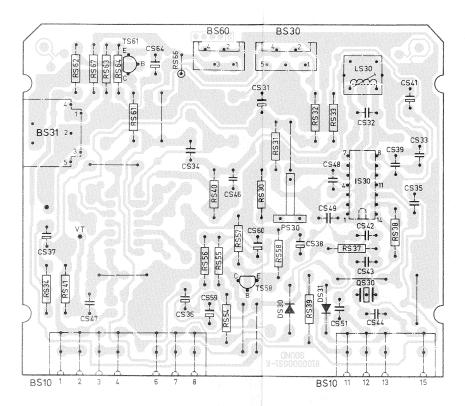


Ton-ZF Modul Sound-IF module Modulo FI-tono 592.650

Lötseite - Soldered side - Lato saldature

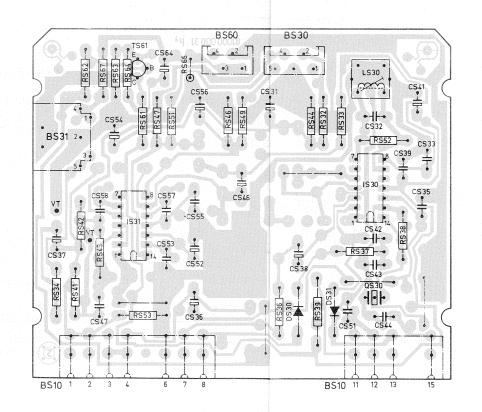


Ton-ZF Modul Sound-IF module Modulo FI-tono 592.672

Lötseite – Soldered side – Lato saldature

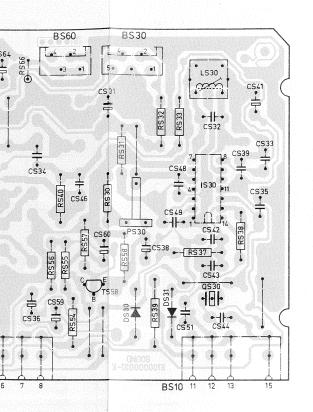


Ton-ZF Modul Sound-IF module Modulo FI-tono 592.650

- Soldered side - Lato saldature

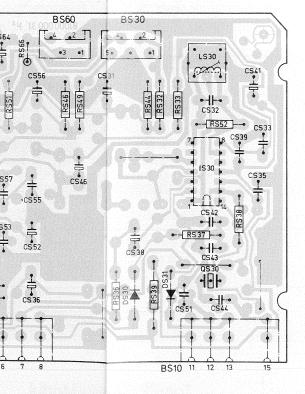

Ton-ZF Modul Sound-IF module Modulo FI-tono 592.672


- Soldered side - Lato saldature

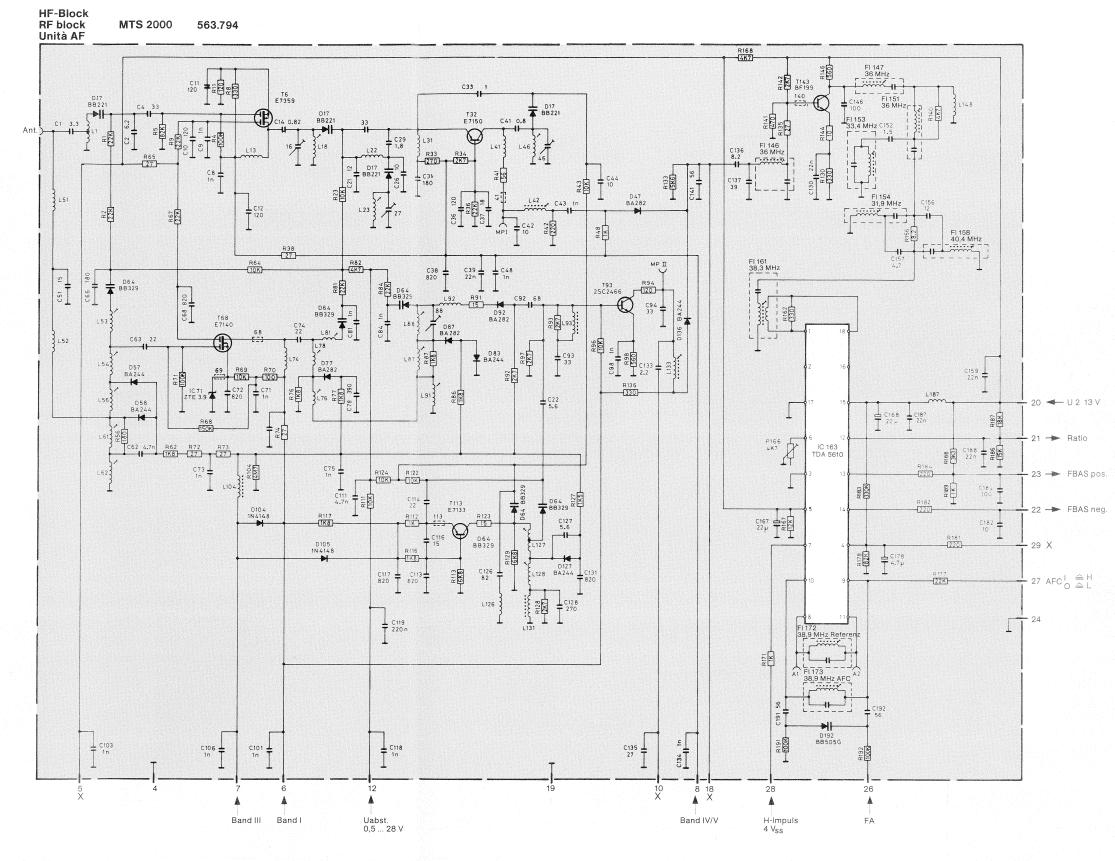


X nicht angeschlossen X not connected X non collegate

Bandumschaltung Band switch Commutazione di banda

6	7	8	Pin
12 V	-1,5.V	0 V	Band I
0 V	12 V	0 V	Band III
0 V	0 V	2 V	Band IV/V

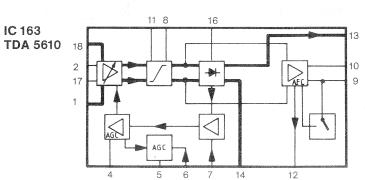


IC 163

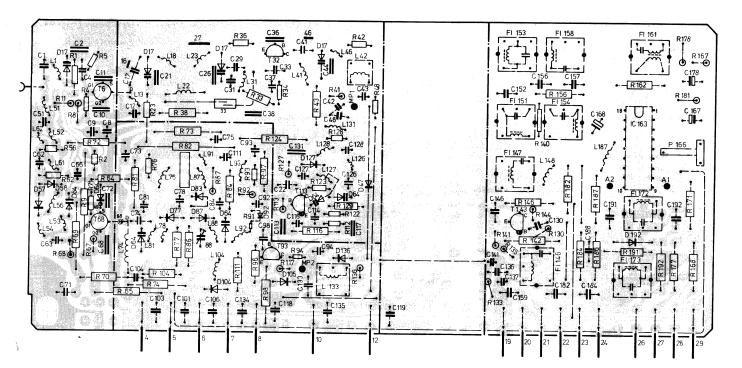

Leiterplatte HF-Block P.C.B. RF block Piastra Unità AF MTS 2000 563.794

Lötseite - Soldered side - Lato saldature

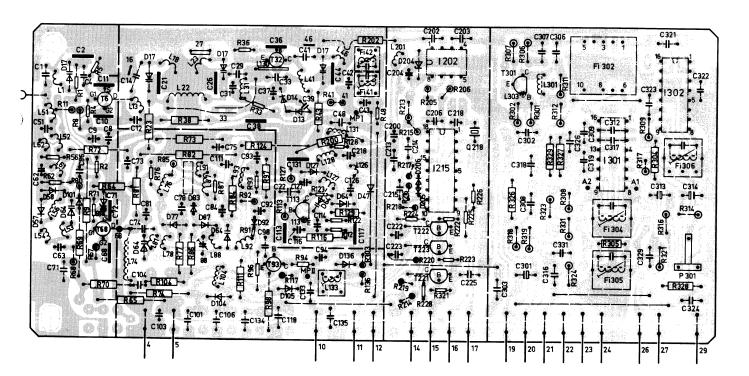


Leiterplatte HF-Block P.C.B. RF block Piastra Unità AF MTS 2020 S 563.796

Lötseite - Soldered side - Lato saldature

HF-Block RF block Unità AF

MTS 2020 S


563.796

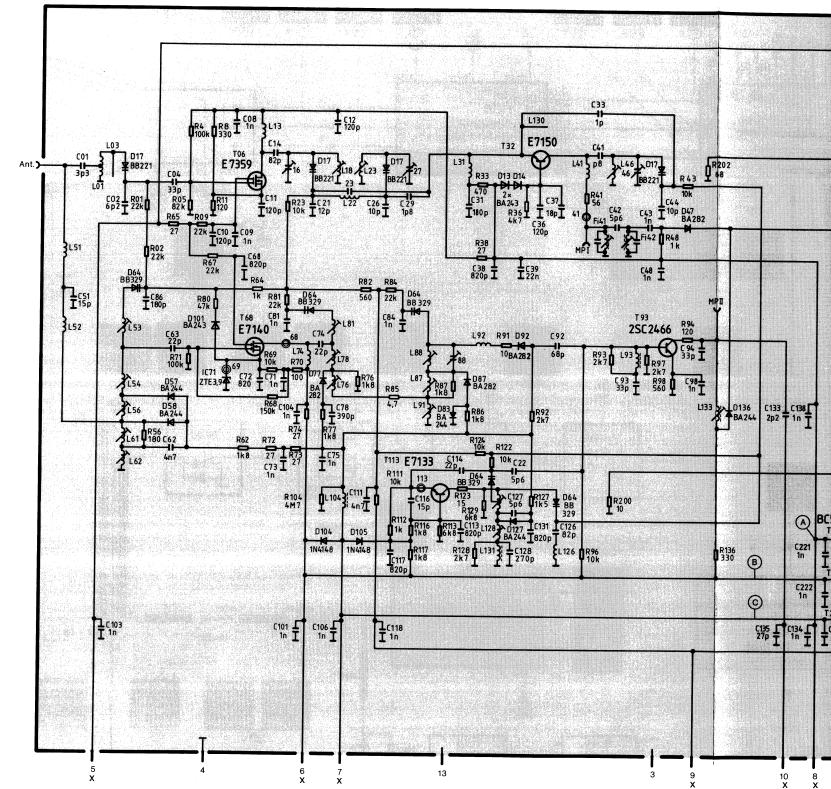

X nicht angeschlossen X not connected X non collegate


Bandumschaltung Band switch Commutazione di b


A $\mathbb{B} \mid \mathbb{C}$

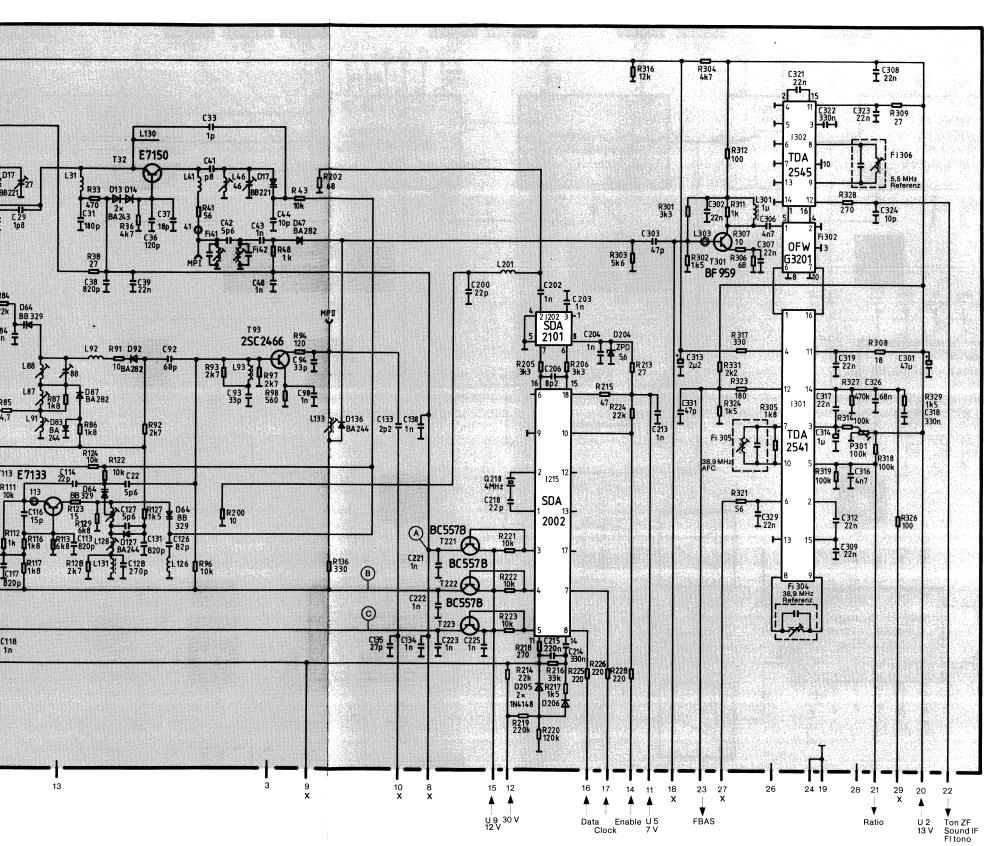



Bandumschaltung Band switch Commutazione di banda


A	B	©	
L	Н	L	Band I
Н	Н	اد	Band III
L	L	Н	Band IV/V

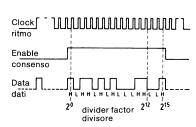

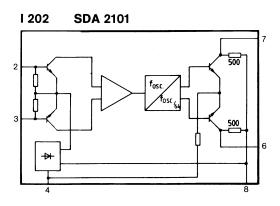


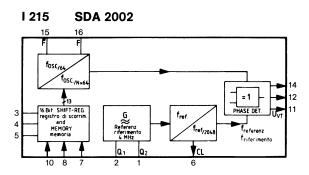

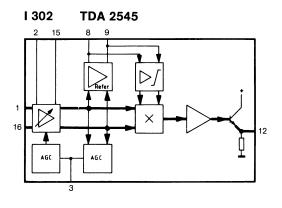

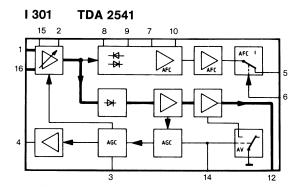

592.653	592.653	592.653	23	H H H
			592.653	2 Vss (Vpp) 1.5 Vss (Vpp) 1.6 Vss (Vpp) 1.6 Vss (Vpp) 1.7 Vss (Vpp) 1.7 Vss (Vpp) 1.8 Vss (Vpp) 1.8 Vss (Vpp) 1.9 Vss (Vpp) 1.9 Vss (Vpp) 1.9 Vss (Vpp) 1.5 Vss (Vpp) 1.6 Vss (Vpp) 1.7 Vss (Vpp) 1.7 Vss (Vpp) 1.8 Vss
592.675	592.651	592.675	592.675	HF-Block RF block Unità AF MTS 2020 S MTS 2020 S TEA 2013 IV 03 TEA 2013 IV 03 FBAS PAL-Decoder Decoder PAL R-Y R-Y R-Y R-Y R-Y R-Y R-Y R-
1 1	ı	592.664	592.664	H
592.650	592.672	592.672	592.673	Unità AF FBAS PIN
563.794	563.796	563.796	563.796	3 V _{SS} (V _{pp}) (K2 13V 0,75~4,8V 1,2~6V 1,2~6V E) 11/18 Q2 Q2 Q4 Q3 Q17 Q9 (C7) (C7) (C7) (C7) (C7) (C7) (C7) (C7)
592.808	592.808	592.660	592.660	Ton-ZF (Stereo) NF FI tono (Stereo) BF L (R) L (R) Multing 1 110
783.520.B 00 69 783.527.B 00 52	783.530.B 00 58	783.539.B 00 77	783.528.B 00 71	TL 01 TL 02 DG06 3.2 V _{SS} (V _{pp}) (S)
983.543.A 983.544.A 983.545.A 983.549.J	983.521.J 983.546.J 983.538.J 983.552.J 983.523.J 983.524.J	983.528.J 983.562.J 983.535.J 983.557.J 983.522.A 983.552.A 983.552.A 983.552.A	983.562.A 983.535.A 983.557.A 983.539.A 983.559.A 983.559.A 983.551.A	NF out 'R' const All Video 'G' extern
Color B-6417	Color Color Color Color Spectra Spectra	Spectra 8362 Spectra 8367 Spectra 8372 Spectra 8377 Color 5430 Stereo Color 5437 Stereo Color 5457 Stereo Color 5457 Stereo Color 5457 Stereo Color 5457 Stereo		Horizontal NF in L'const Video B' extern Video B' exte
343/ 983.543.A	3437 VT 983.544.A 783.520.B 00 69 592.808 563.794 592.650 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	3437 VT 983.544.A 783.520.B 00 69 592.808 563.794 592.650 — 63.794 383.545.A 783.520.B 00 69 592.808 563.794 592.650 — 6417 983.545.A 783.527.B 00 52 592.808 563.796 592.650 — 6413 983.521.J 783.530.B 00 58 592.808 563.796 592.672 — 643.7 983.523.J 783.530.B 00 58 693.523.J 783.530.B 00 58 693.530.B 00 58 693.523.J 783.530.B 00 58 693.530.B 00 58 693.530.D 00 58 693.530.B 00 58 693.530.B 00 58 693.530.B 00 58 693.530.D 00 58 693.530.B 00 58 693.530.B 00 58 693.530.B 00 58 693.530.D	Color 3437 VT 983.544.A 783.520.B ool 69 592.808 563.794 592.650 — Color 943.457 983.545.A 783.527.B ool 62 592.808 563.796 592.650 — Color 4432 983.542.J 783.530.B ool 68 592.808 563.796 592.650 — Color 5477 983.552.J 783.539.B ool 68 592.808 563.796 592.672 — Spectra 8370 983.522.J 783.539.B ool 77 592.660 563.796 592.672 592.664 Spectra 8367 983.522.A 783.539.B ool 77 592.660 563.796 592.672 592.664 Spectra 8367 983.552.A 783.555.B ool 70 592.660 563.796 592.672 592.664 Spectra 8367 983.552.A 783.552.B ool 70 592.808 563.796 592.672 592.672 592.672 Spectra 8367 983.552.A 783.552.B ool 70 592.808 563.796 592.672 592.672	Color 3437 VT 983.544 at 3437 bt 3983.544 bt 343.520 B 00 69 592.808 563.796 562.650 — Color 4437 bt 3427 bt 363.543 bt 374 bt 375.04 bt 3

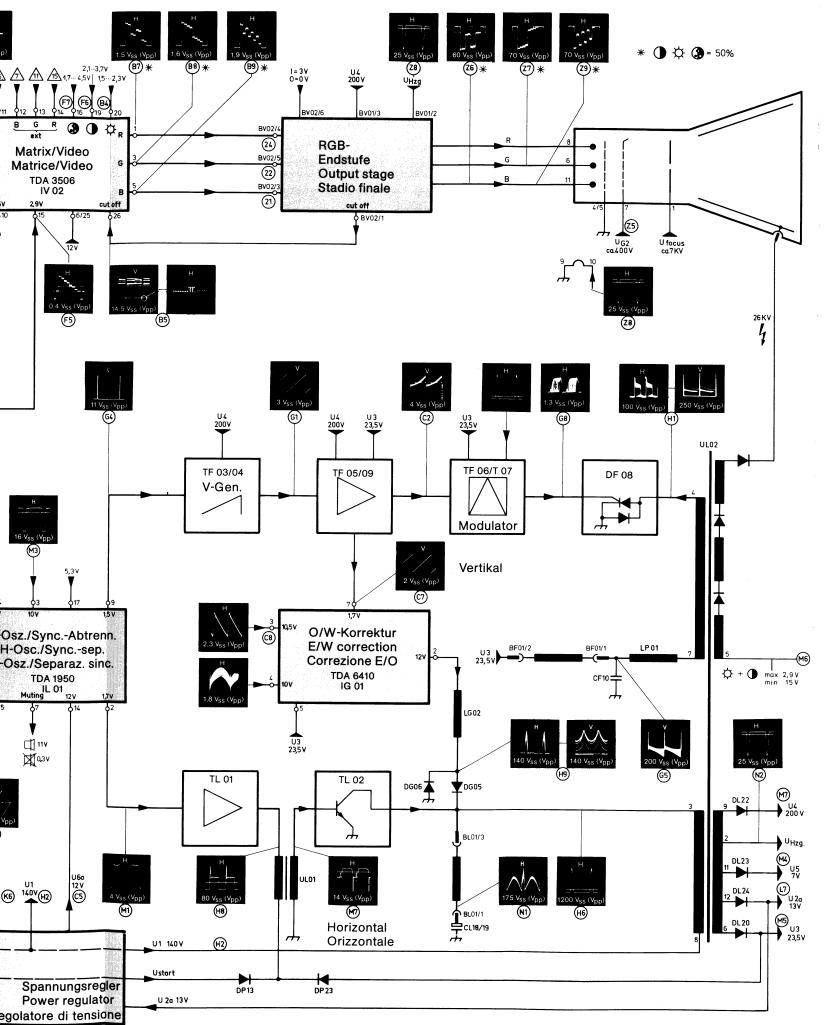

Deutschland

NORDMENDE Vertriebs-GmbH & Co. OHG

2800 Bremen 44 Technischer Kundendienst und Ersatzteilwesen Funkschneise 5-9 Tel 04 21 / 45 85-1

NORD

2000 Hamburg 20 Zweigniederlassung Nord Hoheluftchaussee 38 Tel.: 0 40 / 4 71 80

1000 Berlin 10 Zweigniederlassung Nord Verkaufsbüro Berlin Nordhauser Straße 26 Tel. 0 30 / 3 44 70 34

2800 Bremen 44 Zweigniederlassung Nord Verkaufsbüro Bremen Funkschneise 13 Tel.: 04 21 / 45 60 42

3012 Langenhagen 7 Zweigniederlassung Nord Verkaufsbüro Hannover Berliner Allee 2/4 Tel.: 05 11 / 78 98 81 / 84

WEST 4300 Essen 12

Zweigniederlassung West Teilungsweg 29 Tel.: 02 01 / 3 19 31

4600 Dortmund Zweigniederlassung West Verkaufsbüro Dortmund Olpe 16 Tel. 02 31 / 52 84 07/09

4000 Düsseldorf 1 Zweigniederlassung West Verkaufsbüro Düsseldorf Adlerstraße 32 Tel. 02 11 / 36 20 40 / 48 / 49

5000 Köln 1 Zweigniederlassung West Verkaufsbüro Köln Bonner Wall 27 Tel.: 02 21 / 37 20 27/29

RHFIN-MAIN

6057 Dietzenbach-Steinberg Zweigniederlassung Rhein-Main Karl-Benz-Straße 1 Tel.: 0 60 74 / 4 06-0

3501 **Kassel-Fuldabrück 1** Zweigniederlassung Rhein-Main Verkaufsbüro Kassel Ostring 34 Tel. 05 61 / 58 20 51 / 52

6800 Mannheim-Neckarau Zweigniederlassung Rhein-Main Verkaufsbüro Mannheim Floßwörthstraße 31-33 Tel. 06 21 / 85 30 94

8500 Nürnberg-Langwasser Zweigniederlassung Rhein-Main Verkaufsbüro Nürnberg Lübener Straße 26-28 Tel. 09 11 / 8 02 46

6600 **Saarbrücken** Zweigniederlassung Rhein-Main Saargemünder Straße 89a Tel.: 06 81 / 85 45 00

SÜD

8000 München 46 Zweigniederlassung Süd Heidemannstraße 166c

7801 Freiburg-Opfingen Zweigniederlassung Si Verkaufsbüro Freiburg Gewerbestraße 21 Tel.: 0 76 64 / 10 01

8400 **Regensburg** Zweigniederlassung Süd Verkaufsbüro Regensburg Donaustaufer Straße 172 Tel. 09 41 / 4 70 42 / 43

7000 Stuttgart 80 Zweigniederlassung Süd Verkaufsbüro Stuttgart Industriestraße 72 Tel. 07 11 / 7 80 01 37

Europa

Andorra

AFE-IMPORT / ANDIMESA 4, Plaza d'Andorra Andorra - La Vella

Belgien RADELCO P.V.B.A. Italiëlei 177-179 2000 Antwerpen

Dänemark K. K. Skjødt & Co. A.P.S. 2300 København S

England NORDMENDE (U.K.) LIMITED Units 8 and 9 Faraday Road, Rabans Lane Aylesbury, Bucks HP 20 2 RT

Finnland FINNMENDE OY Takkatie, 10 SF-00370 Helsinki 37

Frankreich STEV (Service Télévision) 63 A, rue d'Illzach 68100 Mulhouse

Frankreich SRAMEE 12. Avenue de l'Yser 78800 Houilles

Griechenland TEVELLAS-NORDMENDE A.B.E. Lamia National Road Athen

Reynolds Electronics Ltd. Finnabair Industrial Park Dundalk Co. Louth

Island RADIO BUDIN Klapparstig 26 Reykjavik

Italien S.E.I. Via Emilia 52-54 40064 Ozzano Emilia/Bologna

Kanarische Inseln/Spanien COMERCIAL BOLSUR S.L. Apartado 784 Santa Cruz de Tenerife Islas Canarias/ESPANA

Luxemburg LESSEL FRERES 21, rue Philippe I

Niederlande KOELRAD B.V Maalderii 19 1185 ZB Amstelveen

Norwegen FRIGO NORSK, John Bryhn Bjærnstjerne, Bjærnsonsgate 60 3000 DRAMMEN

Österreich

TV-Video-HiFi-Vertriebs GmbH Lederergasse 25 A-1080 Wien

Portugal MADURÉIRA & SOARES Lda. Rua Sa da Bandeira 610

Schweden GYLLING HEM ELEKTRONIK AB Fack Box 11 070 16111 Bromma

> Schweiz SEYFFER & CO. AG Haus zur Europabrücke Hohlstraße 550

8048 Zürich Spanien Bánida S A Rambia Cataluña, 7-9

Türkei Bekoteknik Sanayi A. S. Karaagac Cadd. 2/4 Sütlüce-Istanbul

Barcelona (7)

Übersee

Ägypten A.O.I. — Arab Organization for Industrialization P.O. Box 84 Heliopolis - Cairo Egypt

Ägypten Salem Ouda Salem NORDMENDE Service Center 56 b Damascus Street Mohandesin City - Cairo

Algerien Messrs. SO.NA.CAT Direction de la Maintenance 87, Boulevard Mohamed V Alger

Australien

J.B.C. Nordmende 99-105 Queensbridge street South Melburne 3205 Victoria, Australia

Hongkong ntern. Corp. Ltd. RMS. 2801-4 International Building 141, Des Voeux Road Central Hongkong

Indonesien P.T. Central Intone Intern. Ltd., P.O. Box 737, Jakarta

Iraqi Trading Company P.O.B. 17, Bagdad

JordanienJSSA MURRAD & SONS & CO.
Mezdar Street
P.O. Box 6549, Amman

Kenya BS Mohindra & Co. Ltd.

Mfangano Street, Avon House P.O. Box 41832, Nairobi

Kuwait Maseelah Trading Comp. W.L.L. Canada-Dry-Street. Shuwaikh Kuwait

Libanon TELETRADE S.A.R.L. 516 Corniche du Fleuve P.O. Box 11-0125 Beirut

LibyenGeneral Electronic Equipment & Instrument Co.

P.O. Box 2068

Malavsia Wah Chang Intern. Corp. P.O. Box 6540 Kg. Tunku

Selangor

Nigeria Universal Electronics 17/19, Abebe Village Rd. Iganmu P.O. Box 2391 Lagos

Pakistan Associated Electronics Ltd. 7, Egerton Road P.O.B. 353 Lahore

Saudi Arabien MAHMOOD SALEH ABBAR P.O. Box 461 Jeddah

Singapore - 7 Forward International Singapore (Private) Limited 177 F, Selegie Complex Selegie Road

Sri Lanka Shamim Group Limited 145, Kynsey Road P.O. Box 1802 Colombo

Sudan Sheet Metal Industries Ltd. P.O. Box 112

Khartoum

Thailand Vanich NORDMENDE Part, 277, Rachdamri Road, Bangkok Plaza Centre

Tunesien Société Générale d'Electronique 2. Rue Charles de Gaulle

Uruguay Plisol S.A. Avda. D. Fernandez Crespo 2117 Montevideo

U.S.A. STERLING EUROPA INC. 22-20, 40th Avenue

Long Island City, N.Y. 111 01

Vereinigte Arabische Emirate Allied Electronics Ltd. P.O. Box 4418 / Dubai General Enterprises Co. P.O.B. 289

NORDMENDE SERVICE-CENTER